

使用上のご注意

布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。

ランプ交換について

⚠ 注意 ランプ交換の際は安全のため壁スイッチを切ってください。通電状態で行うと感電の原因になります。

器具表示のパナソニック製ランプをお求めください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。指定外のランプを使用しないでください。振動により器具が上下する原因となります。

点灯中や消灯直後のランプにはさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しており、やけどの原因となります。

取付けは確実に行ってください。取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

お手入れについて

⚠ 注意 お手入れの際は安全のため壁スイッチを切ってください。通電状態で行うと感電の原因になります。

シンナー、ベンジンなど揮発性のものでふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃してください。

汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

- ・セードのみは分離して水洗いができます。  
（セードの分離方法はセードのはずし方をご参照ください。）
- ・水洗いの場合は中性洗剤をご使用ください。金属たわしなどかたいもので洗わないでください。
- ・水洗いの後は、乾いたやわらかい布でふきとってください。

セードのはずし方

⚠ 注意 セードをはずす際は安全のため壁スイッチを切ってください。通電状態で行うと感電の原因になります。

ランプをはずす。

ホルダーナットをはずす。

本体からセードをはずす。

取付けは逆の手順で行って下さい。

取付けが不完全な場合、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について	修理を依頼されるとき
保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。（ランプ等の消耗品は除きます。）	保証期間中は お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。 保証期間を過ぎているときは お買い上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。 アフターサービスについてのご不明な点は 修理に対するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。
保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。	
補修用性能部品の保有期間	
当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打切り後最低6年間保有しています。 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。	

Panasonic®

取扱説明書

住宅用照明器具 (ペンダント)

保管用

保証書別添付

施工説明付き

品番   LSB50115

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。  
上手に使って上手に節電

安全上のご注意      必ずお守りください

⚠ 警告			
禁 止	<p>こんな場所には取付けないでください。</p> <p>補強のない薄い天井（ベニヤ板や石こうボードなど）   傾斜した天井</p> <p>この器具は天井吊り下げ専用です。落下によるけがの原因となります。 交流100ボルト以外で使用しないでください。 過電圧を加えると火災・感電の原因となります。</p>	禁 止	<p>こんな配線器具には取付けないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。</p> <p>欠け   ヒビ割れ   破損しているもの   配線だけのもの   電源端子露出タイプ   がたつくもの</p> <p>配線器具の交換が必要です。 配線器具の交換には資格が必要です。 工事店・電器店に依頼してください。</p>
		必ず守る	<p>異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。 異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。 器具の取付けは、説明書にしたがい確実に行ってください。 取付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。</p>

⚠ 注意			
必ず守る	<p>照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。</p>		
禁 止	<p>温度の高くなるものを置かないでください。器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となります。</p> <p>布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。 火災の原因となりなす。</p>	禁 止	<p>点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。 ランプやその周辺が加熱しており、やけどの原因となります。</p>
		水ぬれ禁止	<p>浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。 この器具は非防水です。火災・感電の原因となります。</p>

点灯順序      全灯ー減（壁スイッチ操作）

仕様	使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
	AC100V	100形   95ボール電球（ホワイト・100V用・E26)	2000h（時間）

使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。  
使用電圧が5%上がると寿命が半分になります。


各部のなまえと取付け方

**警告** 器具の取付けは、説明書にしたがい確実に行って下さい。  
(取付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。)


**注意** 取付けの際は、安全のため電源を切ってください。  
通電状態で行うと感電の原因となります。

取付けできる配線器具

角型引掛シーリング WG1000	丸型引掛シーリング WG4000、WG4005 WG4420、WG4425 WG1500	ローゼット WG6420 WG6130 WG6000 WG6005	丸型フル引掛シーリング WG5015 WG5005
---------------------	---	---	---------------------------------

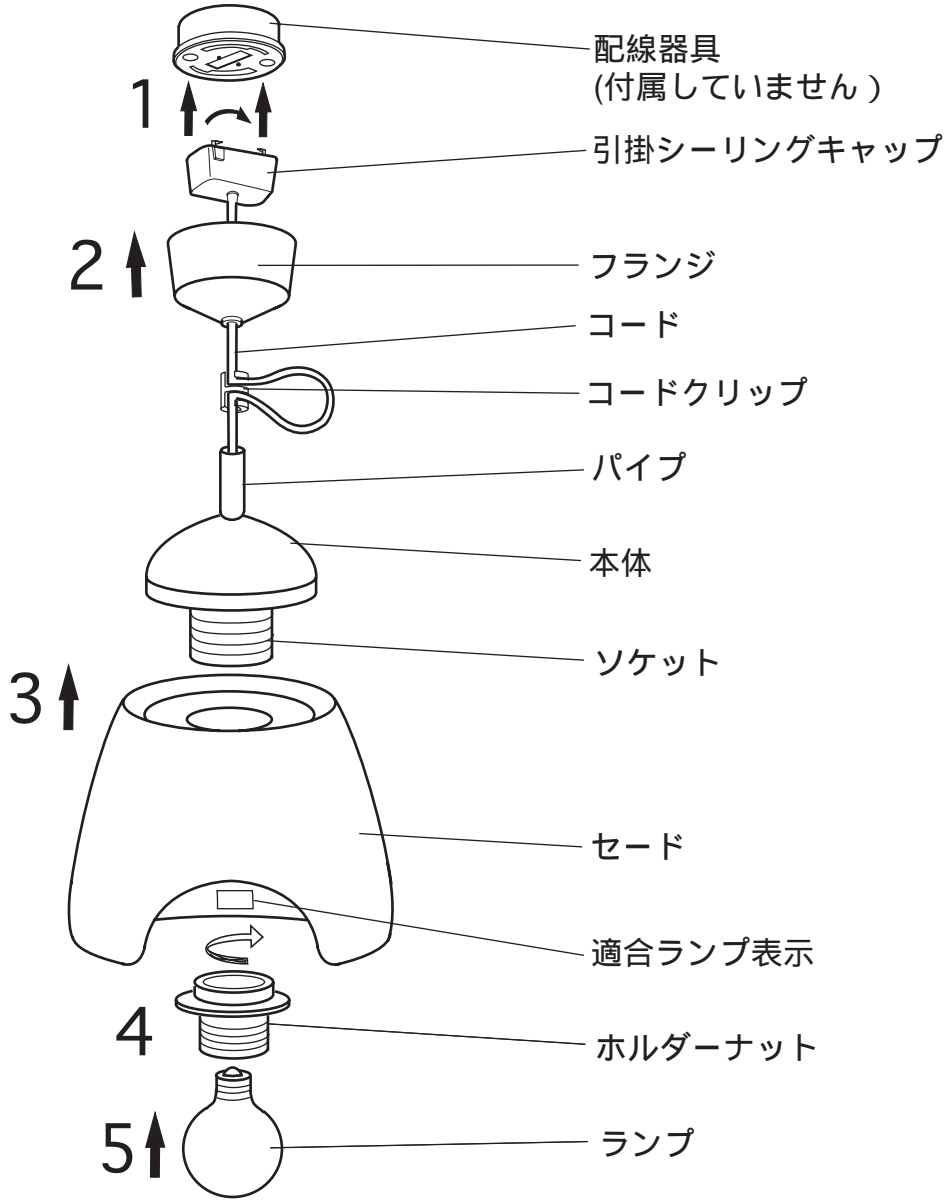

付属部品

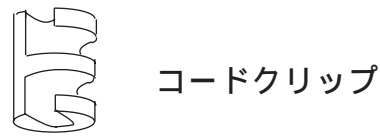

コードクリップ

**警告**

■配線器具は十分な強度で取付けられていることを確認してください。  
上下・左右にガタつくものに取付けないでください。落下によるけがの原因となります。  
配線器具の交換が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

1. 配線器具に引掛シーリングキャップを取付ける

止まるまで右に回す。

**確認** 取付け後、ボタンを押さずに左にまわし、はずれないことを確認してください。  
取付けが不完全な場合、火災・感電・落下によるけがの原因となります。



2. 天井面にフランジを押し上げる


3. 本体にセードを合わせ押し上げる

4. ホルダーナットを締付ける  
締付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。


5. ソケットにランプを取付ける  
取付けが不完全な場合、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

コード長さの調節方法について

- 1、長さを調節して、横のみぞに確実に入れる。
- 2、縦のみぞに確実に入れる。

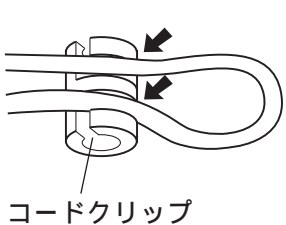

コードクリップ

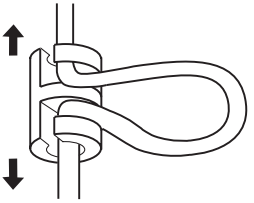

**警告**

この部分にスキマがないように挿入してください。  
挿入が不完全な場合、落下によるけがの原因となります。